


Технические характеристики

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP66
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T3...T6 Gb X
Температурная группа взрывоопасной зоны	T6
Рабочий диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °С
Рабочее напряжение	до 550 В
Рабочий ток	до 50 А
Габаритные размеры корпуса	160×160×94,5 мм
Вес коробки в максимальной комплектации	1,5 кг
Цвет корпуса	черный

Клеммный набор**

Винтовой зажим	Пружинный зажим
WDU/Ex e 14 модулей по 2,5 мм ²	TOPJOB 2002-1201 14 модулей по 2,5 мм ²
WDU/Ex e 20 модулей по 2,5 мм ²	TOPJOB 2002-1201 20 модулей по 2,5 мм ²

** Количество и тип клемм в клеммном наборе зависит от модели соединительной коробки.

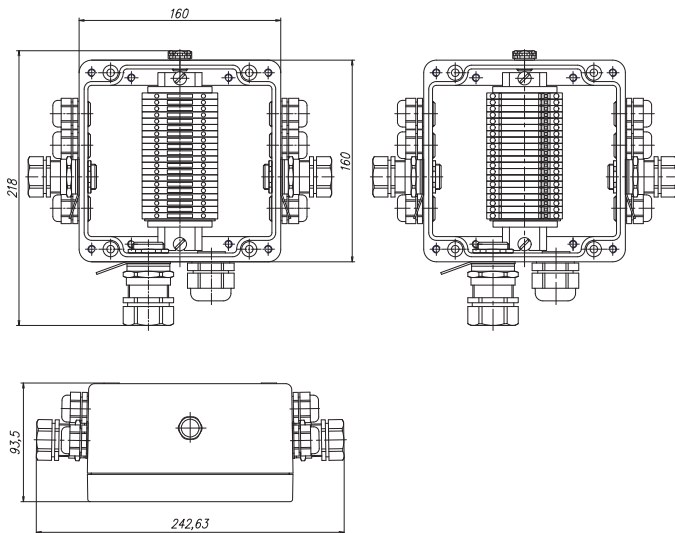

Коробка с винтовым (слева) и пружинным (справа) клеммным блоком

Комплект поставки*

Корпус коробки РТВ 604 с клеммным набором
Ввод для бронированного кабеля, латунь M25 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик M25 Ex
Ввод для бронированного кабеля, латунь, M20 Ex
Ввод для небронированного кабеля, пластик, M20 Ex
Кольцо уплотнительное M25
Кольцо уплотнительное M20
Заглушка M25 Ex
Заглушка M20 Ex
Уплотнение GP25
Уплотнение GSL25

* Комплектующие и их количество в соответствии с выбранной маркировкой/ типом исполнением соединительной коробки. См. раздел «Номенклатура».

Информация для заказа

Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.

Пример: РТВ 604 (X)YS/WJ



1. Тип соединительной коробки
2. Тип клеммных зажимов (без обозначения – винтовой, П – пружинный)
3. Количество «входных» кабельных вводов
4. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))
5. Количество «выходных» кабельных вводов
6. Тип кабельных вводов (Б – металл (для бронированного кабеля), П – пластик (для небронированного кабеля))

Номенклатура***

РТВ 604-0/0
 РТВ 604-1Б/5Б
 РТВ 604-1Б/6Б
 РТВ 604-1Б/7Б
 РТВ 604-1Б/8Б
 РТВ 604-1Б/9Б

*** Указана только номенклатура для коробок с винтовым клеммным блоком. Для коробок с пружинным клеммным блоком РТВ 604 заменяется на РТВ 604(П).